



MONTERINGSANVISNING
TÄTNINGSSATS FÖR BAKLÄM



MOUNTING DESCRIPTION
SEALING KIT FOR TAILGATE



MONTAGEANLEITUNG
DICHTUNGSSATZ FÜR DIE HECKKLAPPE



Make
Nissan


Model
Navara NP300

Year
2015-

Article Code
5004-690



15 min

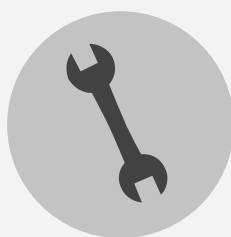

-



5004-690

Montering av tätninglist "Cliplist"

Knacka fast cliplisten (390 mm) med hjälp av t.ex. en gummihammare eller liknande över den plåtkant som möter baklämman på vardera sida.

Knacka fast clipslist (1280 mm) mot baklämnens bedliner (plastinklädnad) i framkant med hjälp av t.ex. en gummihammare.

Viktigt är att "läppen" på tätningen är riktad neråt.

Observera att cliplisten innehåller en metallförstärkning, varav det kan finnas en risk att rostvatten kan rinna igenom. Vill du undvika detta, täta förslagsvis med silikon i vardera kortända efter montering.

Montering av kronlist

Applicera kronlisterna i respektive radie på baklämman för att täta övergång mellan vertikal och horisontell clipslist enligt bild nedan.

